



Micro


Programador estanco de grifo C4109

DATOS TÉCNICOS

Presión de uso max: 6 bar (90 psi).
 Temperatura de uso: entre 5 y 50°C.
 Pilas : 2 x 1.5V. Alcalinas (AAA).
 Seguridad: cuando la batería está baja, la válvula se cierra de manera permanente.

ACONSEJAMOS USAR REDUCTOR DE PRESIÓN (no incluido) Y FILTRO.

ATENCIÓN
USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.

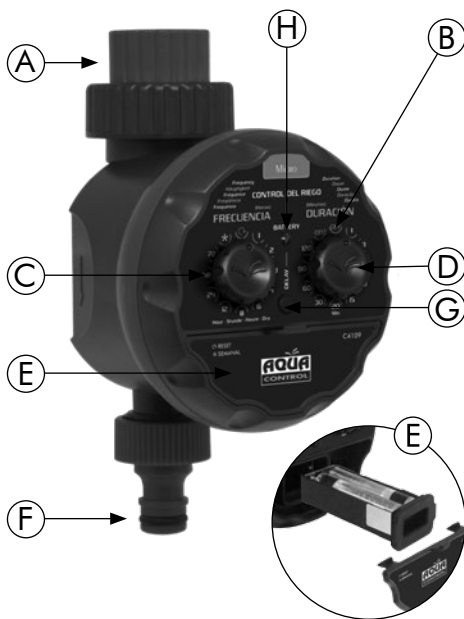

Para el correcto funcionamiento del programador recomendamos el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables.



2x AAA, Alcalinas
 no incluidas

INSTALACIÓN:

1. Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas alcalinas nuevas (tipo AAA).
2. Pruebe la unidad girando el dial "Duración" desde la posición Off (apagado) hasta la posición On (encendido). Deberá escuchar el sonido del motor.
3. Si no fuera así, compruebe que las pilas estén correctamente instaladas.
4. Sostenga la unidad firmemente y enrosque la conexión (A) al grifo hasta que quede bien apretado. Abra el grifo.



MUY IMPORTANTE:
No utilice, teflón ni herramientas.

5. Gire los diales y ajuste la Frecuencia y la Duración del riego deseados.
6. Apunte ambos datos en un sitio seguro para futura referencia. Apunte también la hora actual y el nº de horas que haya retrasado el riego (función "Delay"). Utilice si lo desea, la tabla de la derecha.
7. En cualquier momento puede seleccionar el encendido o apagado manual, pero recuerde que cuando desee reanudar el riego deberá ajustar de nuevo la hora de inicio.

Recomendamos desmontarlo en invierno y cubrirlo en verano para protegerlo del sol.
FRECUENCIA DE RIEGO:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas o 1 vez a la semana.

DURACIÓN DEL RIEGO:

1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 o 120 minutos.

- (A) Conexión a grifo de 3/4"
- (B) Encendido o apagado manual
- (C) Dial de control de frecuencia
- (D) Dial de duración de riego
- (E) Compartimento estanco para las pilas
- (F) Conector de manguera
- (G) Botón "Delay" (retraso del riego)
- (H) Indicador de batería

Guarde estas instrucciones para futura referencia, o bájelas en cualquier momento de nuestra web www.altadex.com/manuales-esquemas

Este programador es un producto de Altadex S.A.
www.altadex.com

RIEGO MANUAL:

OPCIÓN 1: Coloque el dial "Frecuencia" en la posición "Reset". El programador entrará en modo riego manual. Seleccione el tiempo deseado. El programador regará inmediatamente durante el tiempo seleccionado. La función "Delay" no es operativa en este caso. Una vez agotado el tiempo el programador dejará de funcionar hasta que lo regule de nuevo.

OPCIÓN 2: Con cualquier opción de frecuencia seleccionada, coloque el dial de duración en la posición ON. El programador se mantendrá abierto hasta que se agote la batería, o hasta que usted cambie de posición el dial de duración.

HORA DE INICIO Y FUNCIÓN DELAY (DE USO OPCIONAL):

El programador tomará como hora de inicio la hora actual en el momento en el que se le ponen las pilas o en el momento en el que situamos el dial Frecuencia en la posición "Reset". Utilice el botón "Delay" para evitar esperar hasta la hora de inicio deseada. Pulse "Delay" durante 2 segundos. El LED permanecerá encendido. Ahora oprima el botón tantas veces como sea necesario (hasta 23 veces). Cada vez que lo oprima retrasará el inicio del riego 1 hora. Si no desea usar esta función espere 3 segundos y se desactivará automáticamente. Observe el ejemplo de riego 2 para más información.

LED BATTERY: TESTIGO DE BATERÍA Y DE PROGRAMACIÓN:

Cada vez que giremos los diales de Frecuencia y/o Duración veremos un parpadeo rápido y continuado de este LED durante unos segundos. El LED dejará de parpadear, significando que el programador ha memorizado los cambios. El LED se iluminará intermitentemente cada 4 segundos. No obstante si la carga es baja, lo hará cada segundo. Es el momento de reemplazar las pilas. Una vez agotadas, la válvula se cerrará por seguridad.

FUNCIÓN "RESET":

Con esta función evitará tener que sacar las pilas del programador cuando quiera resetearlo. Sitúe el dial de la Frecuencia de riego en la posición "Reset". Veremos un parpadeo rápido y continuado del LED, que pronto dejará de parpadear, significando que el programador ha sido reseteado.

EJEMPLOS DE RIEGO
EJEMPLO 1

Riego diario a las 08:00 de la mañana durante 30 minutos:

A las 08:00 a.m. ponga el dial "Frecuencia" en la posición "Reset" y espere a que el LED deje de parpadear. Sitúe el dial "Duración" en la posición 30 m. y el dial "Frecuencia" en la posición 24h. El riego comenzará mañana a las 08:00 a.m.

EJEMPLO 2

Riego diario a las 20:00 h. durante 60 minutos:

En cualquier momento ponga el dial "Frecuencia" en la posición "Reset" y espere a que el LED deje de parpadear. Pongamos como ejemplo que son las 16:00 h. La función Delay nos evita esperar hasta que sean las 20:00 h. para programar. Sitúe el dial "Duración" en la posición 60 m. y el dial "Frecuencia" en la posición 24 h. **Active la función "Delay"** manteniendo pulsado el botón durante 2 seg. Con el LED encendido pulse el botón "Delay" 4 veces (16 + 4 = 20 h). El primer riego será hoy a las 20:00 h.



IMPORTANTE: la Frecuencia de riego siempre deberá ser mayor que la Duración (Ejemplo: no puedo regar cada hora durante más de 60 minutos).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
¿Como cambio la hora de riego?

Para el programador la hora de riego siempre será la hora en la que ponga las pilas.

Si no sale agua, compruebe lo siguiente:

1. El grifo está cerrado. Ábralo.
2. Las pilas se han agotado. Remplácelas por unas nuevas.
3. Compruebe que ambos diales están en la posición deseada.
4. Tenga presente que la Frecuencia de riego tiene que ser mayor que la Duración del riego.
5. Si el programador sigue todavía sin funcionar, póngase en contacto con el establecimiento en donde fue adquirido.

FECHA Y HORA DE PROGRAMACIÓN		FRECUENCIA	DURACIÓN
/	/	:	
/	/	:	

Puede apuntar los datos de los programas aquí / Você pode registrar as informações aqui / Vous pouvez enregistrer les informations ici