

SP

C4200



MICRO

PROGRAMADOR DE RIEGO

"Clicker"

1 único botón

CARACTERÍSTICAS:


- Programación sencilla con un solo botón.
- 12 programas de riego preconcebidos, ajustados a las necesidades típicas de cualquier riego por goteo.
- Indicador LED del programa de riego en ejecución.
- Indicador de batería baja.
- Función "Delay" apretando el botón durante 3 segundos.
- Compartimento estanco para las baterías.
- Funciona con 2 baterías AAA de 1,5 voltios.
- Mecanismo interno de membrana.
- Presión mínima de funcionamiento: 1 Bar.
- Frontal del programador extraíble.
- Filtro metálico y 2 roscas para grifo de 1/2" y 3/4".
- Incorpora adaptador universal.

2 años de GARANTÍA

EL DIAL EXTERIOR INDICA EL TIEMPO DE RIEGO (en minutos)
EL DIAL INTERIOR INDICA LA FRECUENCIA DE RIEGO (en horas)

POR SEGURIDAD UTILICE UN REDUCTOR DE PRESIÓN (no incluido)

Instalación de las pilas:

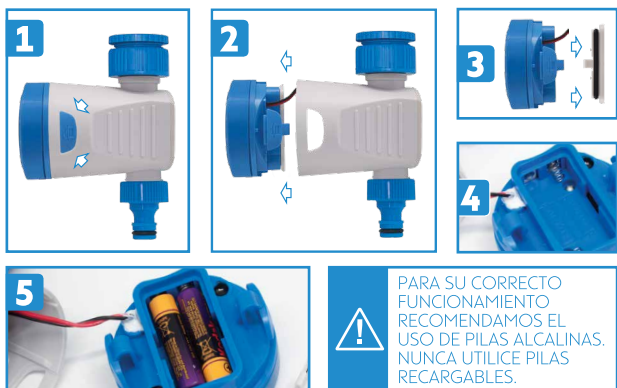

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS ALCALINAS. NUNCA UTILICE PILAS RECARGABLES.

Al poner las pilas:

La válvula se cierra. Todos los LED parpadean una vez. El LED OFF permanece iluminado 1 min.



Al pulsar el botón:

Con cada pulsación del botón central, la luz LED cambia de posición.



La válvula se abre después de 4 segundos.

En condiciones normales de trabajo:

Todos los LED están apagados.

Al pulsar el botón central una vez:

El programador nos muestra el programa seleccionado.

Cuando la carga de la pila es baja

La válvula se cierra. El botón central no responde. Los 14 leds se iluminarán consecutivamente a intervalos de 1 segundo a modo de aviso.

Función Delay: Pulsa el Botón durante 3 segundos.

Todos los LED se iluminan. Con cada pulsación adicional, el inicio del riego se retrasará 1 hora mas. Una vez activada, si no desea usar esta función, espere 5 segundos para que vuelva a su funcionamiento normal.



Ejemplo de uso de la función Delay.

Regar durante 10 min. cada 24 horas (8 pm).
 Son las 6 de la tarde. Ponemos las pilas. Pulsamos el botón una vez. El LED nos indicará la programación de riego actual. La válvula se abrirá pasados 4 segundos. Mantenemos pulsado el boton durante 3 segundos. La válvula se cierra, los 14 LEDs se encienden (función DELAY activa). Pulse el botón 2 veces para retrasar el riego 2 horas.



El programador se abrirá a las 8 de la tarde durante 10 minutos y seguirá haciéndolo cada 24 horas.

ALTADEX S.A.

www.altadex.com

C.I.F. A-80406135